


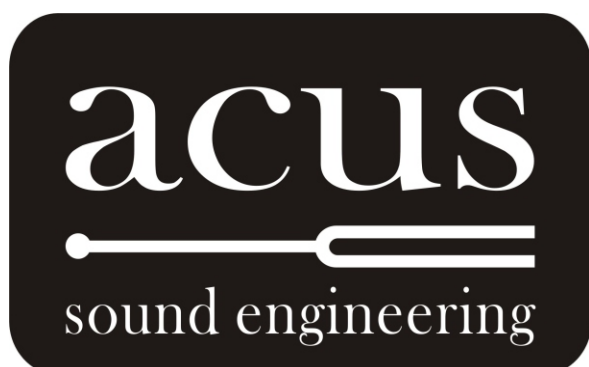

Oneforstrings6



Bedienungsanleitung

SICHERHEITSANWEISUNG



Das Symbol mit einem Blitz in einem Gleichschenkeligen Dreieck warnt den Benutzer vor einer gefährlichen Hochspannung ohne elektrische Isolierung. Im inneren des Gerätes kann die Spannung so hoch genug sein, um einen tödlichen Stromschlag zu verursachen.



Das Symbol mit einem Ausrufezeichen in einem Gleichschenkeligen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen zur Benutzung und Wartung des Gerätes hin. Achtung um die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlages zu vermeiden sollten sie das Gerät keiner Feuchtigkeit oder Spritzwasser aussetzen.

Die vorliegenden Anweisungen lesen.

Die vorliegenden Anweisungen aufbewahren.

Alle Hinweise beachten.

Alle Anweisungen befolgen.

Das Gerät nicht in Wassernähe benutzen.

Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch reinigen.

Keine Lüftungsöffnungen versperren, das Gerät nach den Anleitungen des Herstellers in Betrieb nehmen.

Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärker), die Wärme erzeugen, aufstellen.

Den Sicherheitsschutz eines Steckers mit Schutzkontakt Nicht deaktivieren. Ein Stecker mit Schutzkontakt besitzt Zwei Kontakte plus einen dritten Kontakt für die Erdung. Dieser dritte Kontakt dient Ihrer Sicherheit! Wenn der mit Dem Gerät gelieferte Stecker nicht in Ihre Stromsteckdose Passt, rufen Sie bitte einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszuwechseln.

Vermeiden Sie dass das Stromkabel nicht offen am Boden liegt Und Personen darüber gehen, oder das Kabel eingeklemmt wird.

Verwenden Sie nur angegebene Zubehörteile und Vorrichtungen Vom Hersteller.

Trennen Sie das Gerät bei Gewitter vom Stromnetz bzw. auch wenn Es längere Zeit nicht verwendet wird.

Wenden Sie sich bei Problemen immer an den technischen Kundendienst. Fordern Sie dort Hilfe an wenn:

Das Gerät beschädigt ist. Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist.
Das Gerät Regen oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt war.
Das Gerät nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.

MIXERABSCHNITT



- 1- MIC IN: Symetrischer Mikrofoneingang mit einer Impedanz von 1KOhm für den Anschluss von Mikrofonen.
- 2- LINE IN: Unsymetrischer Eingang mit einer Impedanz von 470KOhm für den Anschluss von Mikrofonen oder Instrumenten mit hohem Eingangssignal. Es können nicht beide Kanäle (MIC-In und LINE IN) verwendet werden, da der LINE IN den MIC IN ausgrenzt!
- 3- GAIN: Anpassung der Preamp-Signal von Mic und Line, für die optimale Funktion drehen Sie das auf dem mittleren Kanal, Master (12) bis 3/4, und erhöhen oder verringern die Verstärkung, bis Sie die gewünschte Lautstärke haben
- 4- High/Mid/Low: Regelung der hohen, mittleren und niedrigen Frequenzen, steht der Potentiometer der Mitte, wirkt die Tonkontrolle nicht, dreht man Diesen Potentiometer, erhält man eine Verstärkung bis maximal +/-15dB.
- 5- VOL. EFF: Effektstärkesteuerung (interner Nachhall) für optimalen Sound
- 6- VOLUME: Lautstärkesteuerung von MIC IN und LINE IN pro Kanal Dieser ist abhängig vom Master Volume (12)

7-	STEREO IN:	Unsymmetrischer Leitungseingänge mit RCA-Anschlüssen und einer Impedanz von 22 Ohm für den Anschluss von Geräten mit hohen Ausgangssignalen wie iPod, Computer, usw.
8-	STEREO IN VOL:	Lautstärkesteuerung von STEREO IN (7) der das Signal weiterleitet Zum Master Volume (12)
9-	STEREO OUT:	Ausgänge mit RCA-Anschlüssen für den Anschluss an externe Geräte wie Aufnahmegerät, Computer, iPod usw.
10-	STEREO OUT VOL:	Lautstärkesteuerung von STEREO OUT (9) dieser ist nicht abhängig vom Master Volume (12)
11-	EFF RET:	Allgemeine Steuerung der Effektstärke (interner Nachhall)
12-	MASTER	Allgemeine Lautstärke
13-	DIRECT OUT:	Allgemeiner elektronisch ausgewogener Ausgang mit XLR-Anschluss An externe Anlagen. Die Ausgangslautstärke immer auf Maximum, Ist nicht vom Master (12) abhängig
14-	PH (LED LICHT):	Mit dem Schalter kann die Phantomspeisung für Kondensator-Mikrofone Ein- und Aus-geschaltet werden. Wenn die Phantomspeisung eingeschaltet ist, leuchtet die LED
15-	POWER LED	LED AN/AUS

RÜCKSEITE:

10-	GND LIFT:	Erdungsschalter um evtl. Störgeräusche (Brumm) zu beseitigen lässt Sich die interne Masse von der Erdung (über ein 4,7KOhm Widerstand) Trennen.
11-	OFF-ON	Hauptschalter, Wenn der Acus One 5 eingeschaltet ist, leuchtet Dieser Schalter
12-	POWER IN:	Buchse für das (mitgelieferte) Netzkabel, das an das Stromnetz Angeschlossen wird.

TECHNISCHE DATEN:

Frequenzbereich:	50 Hz - 20KHz
Ausgangsleistung (max.)	100W rms
Verstärker-System:	2-Weg BIAMP
Empfindlichkeit (1W-1m)	92dB
Schalldruck (max.)	113dB
Frequenzweiche:	Elektronisch
Tieftöner:	6"
Hochtöner:	Compression Tweeter
Gehäuse:	2 Weg Bassreflex
Konstruktion:	schichtverleimtes Birkenholz
Gewicht:	10,5 KG
Maße:	(H / B / T) 36cm x 28cm x 29cm